

AQUA

トヨタ アクア用シートカバー

NHP10 (2011.12～)

CABANA° シートカバー装着マニュアル

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願い致します。また装着前にすべてのシートカバーが揃っていること、汚れなどがいないか確認してから、装着をおこなってください。

シートカバーの裏側に、座席に対応するタグがついておりますので、確認して装着してください。

● 1 列目

箇所	タグ名称	数量
A	運転席・ヘッドレスト	1
B	運転席・背面	1
C	運転席・座面	1
D	助手席・ヘッドレスト	1
E	助手席・背面	1
F	助手席・座面	1




● 2 列目

箇所	タグ名称	数量
G	リア右席・背面	1
H	リア左席・背面	1
I	リア席・座面	1
M	リア席・ヘッドレスト	2
N	リア席・中央ヘッドレスト	1



● 付属品

装着マニュアル（本書）	1
ヘラ	1
スポンジクリーナー	1
S字フック	7


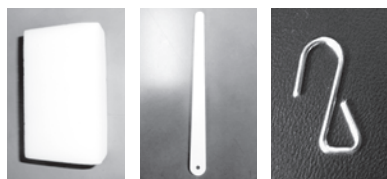


※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

① 1列目座面の取り付け


AQUA

●座面から装着していきます。運転席側の説明ですが、助手席側もシートリフターの箇所以外は一緒ですので、参考にして装着して下さい。（シートリフターが一番上まで上げると作業がしやすくなります。）

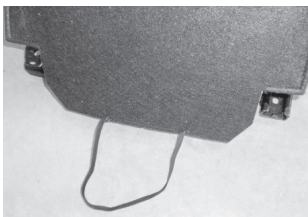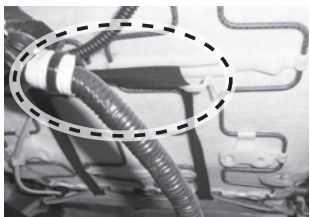

①背面のカバーを外します。座面の裏側にゴムで留まっていますので、外します。

②シートリフターが付いている場合には一番上まで上げると作業がしやすくなります。

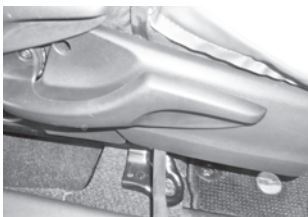

③シートの形状に合うように被せていきます。

④ベルトをサイドカバーの中に通し、下側に引っ張り出します。反対側（内側）はシートベルトのキャッチ部分をカバーの穴に通します。



⑤形状に合うようにしっかり引っ張り込みます。端の部分を付属のヘラで押し込み整えます。


⑥カバーの端を後ろ側に押し込みます。




⑦脇の部分のベルトを写真の箇所のフレームに通します。



⑧通したベルトを左右交互に引き、ベルトをしっかり引っ張ります。ベルトをバックルに通してしっかり締めこみます。余ったベルトは縛って固定します。

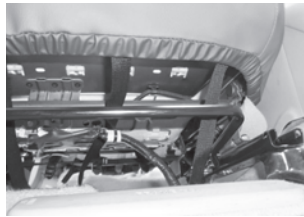

⑨座面下の前から出ているベルト3本をリクライングレバーの内側を通して後ろ側へ、ねじれが無い様に通します。

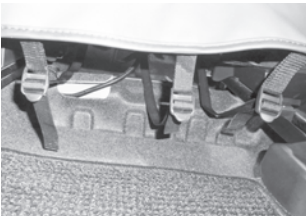

⑩前から通したベルトをバックルに通します。

⑪3本とも均一に締めこんでください。余ったベルトは縛って固定します。

② 1列目背面の取り付け

AQUA



①背面カバーを、シート形状に合わせて被せ、ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上にごします。



②シートカバーを上部より形状に合わせてしっかり入れ込んでいきます。背面カバーを下方向、中央方向と何度か引っ張り込んで、シート形状になじませます。脇の部分も形状に合わせてしっかり引っ張り込みます。



③カバーの先端部分を座面との隙間に押し込み、後ろ側にごします。
※純正シートのゴムのついているスカート部は上側に折り込みます。



④後ろ側に押し込んだ部分をしっかり引っ張り込み、シート上側にマジックテープ貼り合わせます。(マジックテープに保護シートがついておりますので、はがしてください。)

⑤純正と同じく、輪のゴムがついておりますので、純正と同じように引っかけてとめます。ファスナーの端の部分も、ベルトに引っかけて垂れ下がらないようにごします。再度、シワがないか、背面と座面のラインのズレはないか確認ごします。

③ 2列目背面の取り付け

AQUA


●左席背面の取り付け（右側も参考にして同様に作業を行います。）




①リア席背面後ろ側下部分のクリップをはずします。



②ファスナーを開け、形状に合わせて被せていきます。

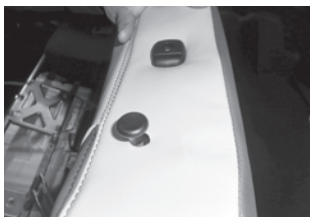

③ヘッドレスト部のカバーを背面カバーの上にごさします。リクライニグレバー部分も上にごさします。背面下部分を後ろ側にいれこんでいきます。

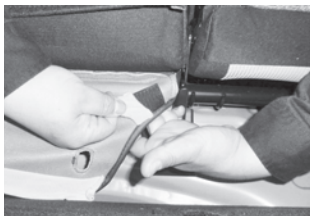

④脇端部分にマジックテープがついておりますので、保護テープを剥がしてしっかり固定します。



⑤保護シートを剥がし、引っ張り込んで張り合わせます。穴が開いている部分に純正シートのクリップを通す穴部分が合うようにしてしっかり固定します。



⑥脇下部分にゴムがついておりますので、付属のS字フックを引っ掛け本体に固定します。



⑦ファスナーを閉めます。



⑧ ①で外したクリップを元に戻します。



⑨背面端部にマジックテープがついておりますので、保護テープを剥がして張り合わせて固定します。




⑩背面のフックカバーに背面カバーを付属のヘラで押し込みます。

④ 2列目座面の取り付け


AQUA



①座面下にあるカバーをはずします。

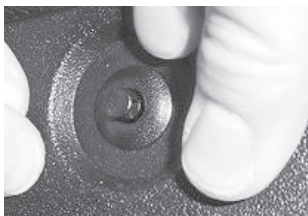

②クリップの真ん中部分を押し、外していきます。

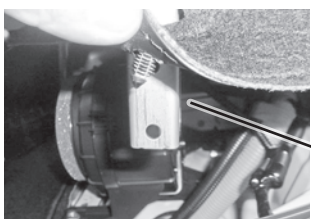

③脇部分にシートがクリップでとまっていますので、外します。




④カバーを外し、シートを外します。真っ直ぐ上方向に引張り上げます。



⑤形状にあうようにかぶせていきます。



⑥前後、3本のベルトを後ろのバックルに通して引っ張り込みます。余ったテープは縛って固定します。(テープは、シート本体の穴を通して下さい。形状維持できるくらいの締め込みで大丈夫です。)

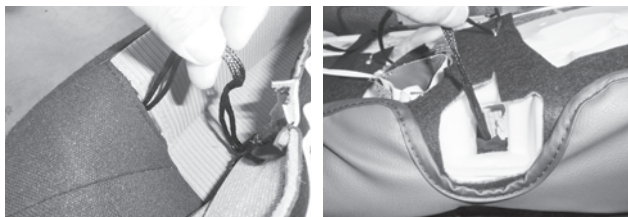

⑦シート本体の ISOFIX 部分の穴部分にシートカバーのロープを通して、裏側に引き出します。(ISOFIX：チャイルドシート固定用金具)




⑧引き出したロープをシート本体のフレームに縛り、固定します。



⑨シートベルトキャッチ部分のカバーの端に、ゴムがついていますので、付属の S 字フックに掛け、シート本体に固定します。



⑩同様にシート後ろ側部分にゴムがついていますので付属の S 字フックに引っ掛け、シート本体に固定します。(左右 2 箇所)

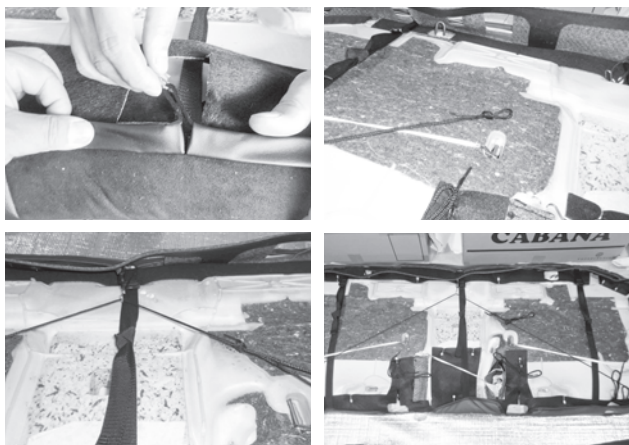

⑪中央部分のロープにS字フックがついていますので、穴を通して引っ張りだします。ロープの片方の端を輪にします。輪を作った部分と端のロープを通し、縛りこみます。(中央のロープを引っ張る時に端のロープがカバーに入らないように注意して下さい。)
シワやタルミなどないか確認して完成です。



⑫シート本体を車両に戻して復元していきます。シートベルトのキャッチを上に出します。シートベルトを差し込んで引っ張り出します。シートベルトのキャッチ部分の生地を内側へ押し込み、整えます。



⑬シート本体を固定し、①で外したカバーを取り付けて完成です。

⑤ ヘッドレストの取り付け


AQUA

● 1列目（左右共通）



①前後を確認して取り付けていきます。ヘッドレスト本体をつぶしながら、かぶせていきます。

②カバーを引張りすぎると破れる事がありますので必ず本体をつぶし、入れ込むようにして下さい。マジックテープの部分が中に入り込まないように注意して下さい。

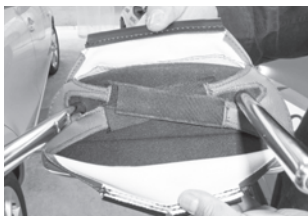

③形状を整え、しっかり形状にあっているか確認します。

④マジックテープを交差させて貼り合わせます。

⑤U字フックに引っかけて固定します。



⑥カチッと音がするまで押し込んで下さい。

※形状にしっかり合っているか再度確認して完成です。

●2列目席 右席 左席（共通2個） 中央（1個）

※中央部のヘッドレストは、他の2個より小さくなっています。フレームの位置が違います。




①前後を確認して取り付けしていきます。



②ヘッドレスト本体をつぶしながら、取り付けます。



③形状を整え、しっかり形状にあっているか確認します。

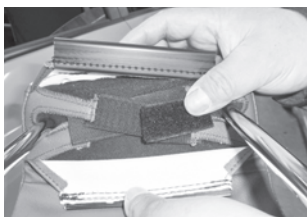

④マジックテープで交差させて貼り合わせます。




⑤U字フックに引っかけて固定します。



⑥カチッと音がするまで押し込んで下さい。



⑦形状にしっかり合っているか再度確認して完成です。

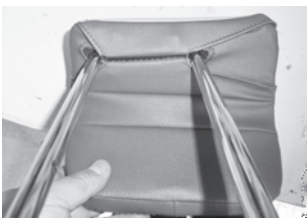

※中央ヘッドレストはフレームが端と中央寄りについています。



1. シートカバー装着の注意事項

弊社のシートカバーは、装着後のフィット感とデザインを重視して製作しております。その為に装着をされるときに、きつく感じられます。シートカバーを装着する際にはシート本体とシートカバーのラインを合わせて、カバー全体に均一な力をかけて行うようにしてください。引っ張り強度の検査を行っておりますが、過度の力がかかりますと破れたり、破損する可能性がありますので、充分注意して行ってください。マニュアルの手順に従い、丁寧にゆっくりと調整しながら装着をして頂くことをお勧め致します。

シートカバーを保存・取り出し・装着する際には、周りにこすって汚れたり手に油などが付着して汚れたりする可能性がありますので充分注意して行ってください。また車から出ている鋭利な個所でシートカバーを引っかけて破ったり、手などに怪我をする恐れがありますので充分に注意して行ってください。

装着の際は、車を平らで安全な場所に停車させ、エンジンを停止してから取り付けを行って下さい。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。(過度に温め過ぎない様にして下さい。)

2. シートカバーの取り扱い方法

本革やジーンズ等の染料を使用している素材や新聞等の印刷物を長時間接触させると本製品に色移りや粘着が生じる場合があります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合がありますので、ご注意ください。

本製品を直射日光に長時間当てると表面のツヤ変化・変形・変色が生じる事があります。火や高熱物に近づけないでください。素材が変質したり、溶けたり燃えたりしますので大変危険です。本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は、正しく装着をしたときに生地が伸び、シワを解消することができますが、まれに跡のこる場合もありますので、予めご了承ください。

角ががっているような、鍵、キーホルダー等の鋭利なもので生地を傷める恐れがありますので、お気をつけください。

3. シートカバーのお手入れ方法

普段のお手入れは、柔らかい布等でやさしく乾拭き掃除をしてください。水やジュースなどをこぼした場合など、汚してしまった場合は、すぐに拭き取ってください。長時間放置いたしますと、汚れやシミがとれなくなってしまうます。

軽い汚れなどが付着した場合は、水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きしてください。それでも落ちにくい場合は、付属のメラミンスポンジを使用してください。あまり強くこすりますと生地を傷める原因となりますので、注意して行ってください。

シンナー等の有機溶剤や本革用クリーナーは生地の表面を傷めたり、変色や色落ちの原因となりますので絶対に使用しないでください。

お問い合わせ先



TOPSELECTION

株式会社 トップセクション

本社

〒130-0021 東京都墨田区緑4-4-6
PHONE.03-6659-2631 FAX.03-6659-2632

九州工場

〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大崎16-880
PHONE.0954-20-1150 FAX.0954-20-1151

E-mail/info@top-selection.co.jp

URL <http://www.top-selection.co.jp>